

# 家庭用浄水器 総合カタログ

CLEANSUI CATALOG

満足いただければ  
**30日間  
返金保証**

商品にご満足いただけなかった場合、  
ご購入から30日以内であれば、  
商品代金を返金いたします。

蛇口直結型浄水器本体  
**CSP、MONO、CB、CGシリーズ**  
(取付できなかった場合も返金対象です)



※レンタル商品は対象外です。  
※浄水カートリッジ単体や浄水シャワー、据置型など、その他の商品は対象外です。  
詳細は二次元コードよりご確認ください。

**PFAS  
(PFOS/PFOA)  
除去確認済**

クリンスイは「PFAS」の一種である  
「PFOS」と「PFOA」を  
80%以上除去します。



※浄水器協会自主規格JWPAS-Bに基づく試験で80%以上除去できることを確認済み。  
一部未確認の商品がございますので、詳細は二次元コードよりご確認ください。

浄水器のご使用上の注意(蛇口直結型の場合)

●クリンスイの製品は水道水の水質基準に適合した水でご使用ください。●浄水カートリッジの取替時期の目安は使用水量・水質・水圧・使用地域・水温等の条件で変化することがあります。●浄水カートリッジには35℃以上のお湯は通さないでください。●くみ置きた浄水は、なるべく早く使用してください。●毎日の使用開始時は、浄水を10秒以上流してから使用してください。また、2日以上ご使用にならなかったときには、浄水を1分以上流してから使用してください。●内部を凍結させないようにしてください。●浄水は養魚用などには使用しないでください。●ご使用の際に、必ず取扱説明書をお読みください。

※浄水器は「家庭用品品質表示法」に基づく品質表示の対象品目です。※カタログの色は印刷の為、実際の製品の色とは多少異なることがあります。※三菱ケミカル・クリンスイ(株)は、一般社団法人浄水器協会の会員です。※交換用浄水カートリッジは、お近くの家電量販店、ホームセンター、スーパー等でお求めください。※予告なく仕様を変更することがあります。

総販売元

 三菱ケミカル・クリンスイ株式会社

[www.cleansui.com](http://www.cleansui.com)



クリンスイサービスセンター SC係

**0120-086-866**

受付時間 平日10:00~17:00(土・日・祝日休み)



# クリンスイ

## クリンスイの約束

# コップ一杯の 水をきれいに。

クリンスイは、人のいちばん近くで、  
暮らしの中の水をきれいにします。  
最良の技術と行動によって、  
生き生きとした水の力をひき出し、  
世界の人々に継続的にお届けします。

世界で初めて、  
中空糸膜フィルターを浄水器に。

活性炭での浄水が一般的だった1984年、  
私たちは中空糸膜フィルターを採用した  
世界初の浄水器「クリンスイ」を発売しました。

これからも、安心でおいしい水を通して、  
人々の暮らしを豊かにできるよう努力してまいります。

## クリンスイの歴史

1983年

世界で初めて中空糸膜フィルターを  
採用した浄水器「真清水」開発



1984年

浄水器ブランド「クリンスイ」誕生  
据置型浄水器「クリンスイ D、S」発売



1989年

クリンスイ初の蛇口直結型  
「クリンスイプチ」発売



1994年

浄水シャワー「ビュアビュア」発売



2002年

ハイグレード浄水器  
「02 クリンスイ CSP1」発売



2003年

世界初の中空糸膜フィルター採用の  
ピッチャー型「02 クリンスイ ピッチャー CSP4」発売



2007年

デザイン浄水器  
「クリンスイモノ MD101」発売



2009年

クリンスイのCIを刷新

Cleansui

2017年

日本国内浄水器メーカーとして初の  
IoT浄水器「CSP801i」発売



2020年

大型液晶でCC表示も可能な  
「CSP901」発売




2023年

ろ過中でも使用可能な大容量ポット  
「CP508」発売



# 水道水になるまで

水源からご家庭の間で、  
様々な物質が含まれるおそれがあります。

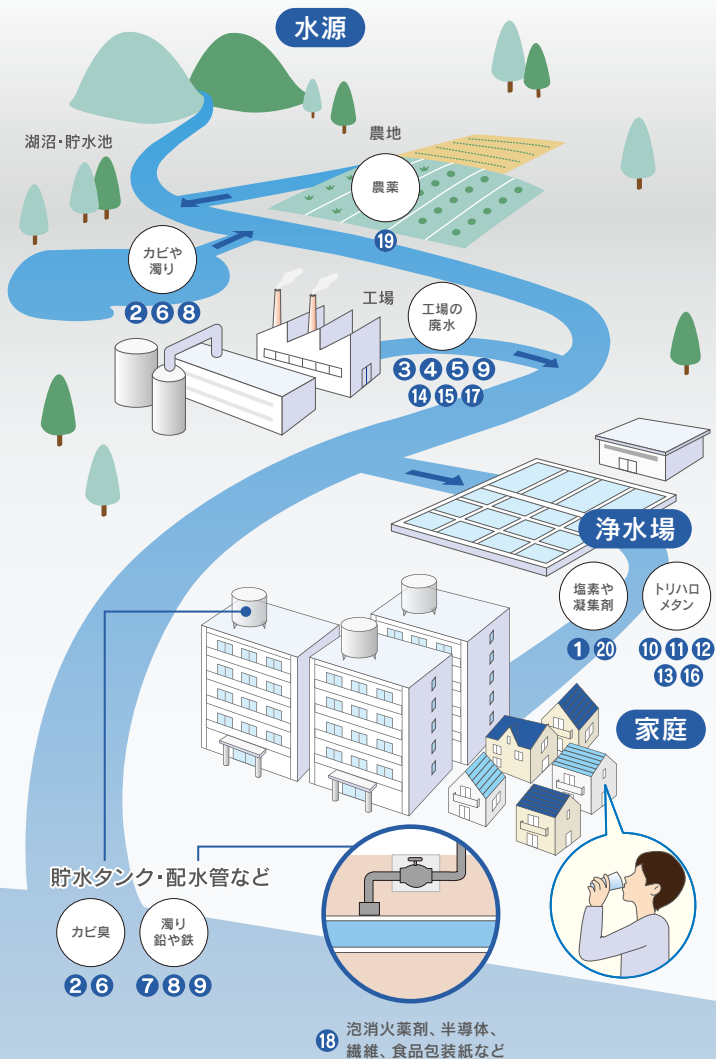

浄水場での塩素投入によって水の味が損なわれることがあります。また、家の貯水タンクや配水管が古くなっているとサビが出たり、鉛管から鉛が溶け出し混入することもあります。

# クリンスイの除去能力

## 除去対象物質

水の味を損なう物質

- ① 遊離残留塩素
- ② 2-MIB (カビ臭)
- ③ 1,2-DCE※1
- ④ 陰イオン界面活性剤
- ⑤ フェノール類
- ⑥ ジェオスミン
- ⑦ 鉄 (微粒子状)

浄水グレード  
HIGH GRADE  
★★★★★

浄水グレード  
STANDARD+  
★★★★

浄水グレード  
STANDARD  
★★★

CBC03  
MDC03S

CBC06

濁りを発生させる物質

- ⑧ 濁り (雑菌・微粒子等)

貧血、消化管・神経系障害の影響があるといわれている物質

- ⑨ 溶解性鉛

発ガン性や有害性の疑いがあるといわれている物質

- ⑩ クロロホルム
- ⑪ ブロモジクロロメタン
- ⑫ ジブロモクロロメタン
- ⑬ ブロモホルム
- ⑭ テトラクロロエチレン
- ⑮ トリクロロエチレン
- ⑯ 総トリハロメタン
- ⑰ ベンゼン
- ⑱ PFOS及びPFOA※2

内分泌かく乱作用の疑いがあるといわれている物質

- ⑲ CAT (農薬)

アルミニウム系凝集剤として浄水処理に用いられる物質

- ⑳ アルミニウム (中性)

※1 1,2-DCE=シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン

※2 PFOS: ペルフルオロオクタンスルホン酸 PFOA: ペルフルオロオクタ酸

# Cleanと、Cleanで、

# クリンスイ。

Cleansui

クリンスイは2つのCleanで


## ダブル浄水



水博士

### 大腸菌捕捉実験

クリンスイなら中空糸膜フィルターで  
雑菌も除去できます！

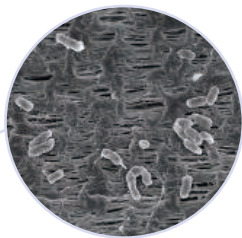

中空糸膜に補足された大腸菌



浄水フィルター1

活性炭



水道水に溶け込んだ**残留塩素**、**カビ臭**、**農薬**、**トリハロメタン**や**PFOS**、**PFOA**などを除去します。



浄水フィルター2

中空糸膜

活性炭では除去できない**にごり**や**マイクロプラスチック**※などの物質をろ過して取り除き、ミネラルは残します。

### 赤サビろ過実験

中空糸膜フィルターを通すと  
赤サビの混入した水が透明になります！



活性炭 + 中空糸膜



活性炭のみ

※1～1000μmのプラスチック粒子(ISO/TR21960:2020)

# クリンスイのここが

# スゴイ！

Cleansui

浄水した水道水でも


## ミネラルが豊富！



水博士

### ミネラル成分含有量の比較※

クリンスイは中空糸膜フィルターにより、  
浄水してもミネラルは残します！

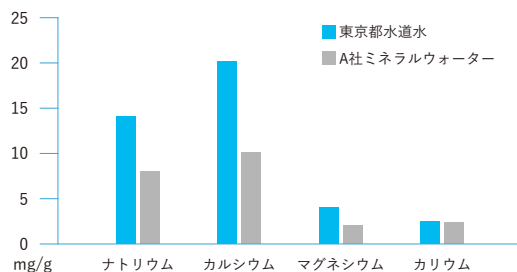

※当社調べ：水道水のミネラル含有量は地域によって異なります。

しかも！

## おトクでエコ！

### 浄水カートリッジの能力

クリンスイは、浄水カートリッジ1個で  
2Lペットボトル450本分※浄水できます！



浄水カートリッジ  
1個



2Lペットボトル  
450本

※蛇口直結型浄水器の場合(CBC06は2Lペットボトル900本分)

2Lペットボトルの金額に換算すると  
約4万5千円分となり、とってもおトクです！

\*2Lペットボトル1本100円とした場合

さらに、ペットボトルを買う  
手間も省けて、プラスチック  
ごみの削減にもつながります。

クリンスイが考える  
マイクロプラスチック問題



# クリンスイはライフスタイルに合わせて 選べる豊富なラインナップ

## ポット型



**CP012**

▶P13

片手で注げる  
コンパクトモデル



**CP405**

▶P14

お料理でも活躍する  
中容量モデル



家族でたっぷり  
大容量モデル

**CP407**

▶P15

使える



**NEW  
CP504**

▶P16

ろ過中にも使える  
コンパクトモデル



**CP508**

▶P17

ろ過中にも使える  
超大容量モデル

浄水グレード  
**HIGH GRADE**  
★★★★★

## CSPシリーズ



**CSP901**

▶P21

大型液晶&多機能  
ハイグレードモデル



**CSP811**

▶P22

大型液晶搭載の  
ハイグレードモデル



**CSP501**

▶P23

使いやすい  
ハイグレードモデル

浄水グレード  
**HIGH GRADE**  
★★★★★

## MONOシリーズ



**MD301**

▶P24

液晶&LED搭載の  
デザインモデル



**MD211**

▶P25

液晶搭載の  
デザインモデル



**MD111**

▶P26

使いやすい  
デザインモデル

浄水グレード  
**HIGH GRADE**  
★★★★★

## CBシリーズ



**NEW  
CB096**

▶P27

液晶搭載の  
コンパクトモデル



**NEW  
CB026**

▶P28

高コスバの  
コンパクトモデル



**CB023**

▶P29

使いやすい  
コンパクトモデル



**CG104**

▶P30

シンク広々  
シンプルモデル

浄水グレード  
**STANDARD+**  
★★★★★

## CGシリーズ

浄水グレード  
**STANDARD**  
★★★★★

## 浄水シャワー ・ 脱塩素バス



**SM302**

▶P38

髪にも肌にもやさしい  
浄水ウルトラファインバブル



**SK106W**

▶P39

できる



**SY102**

▶P40

髪にも肌にもうれしい  
脱塩素の浄水シャワー



**バスで  
ピュアピュア**

▶P41

やさしい湯ざわりの  
脱塩素バス

おいしい水で  
料理がもっとおいしく。



## ポット型の特長

### ● 利用スタイルに合わせて選べる！

#### <ハンドルタイプ>

しっかり握れて  
取り回しやすい  
形状です。



#### <ハンドルレスタイプ>

冷蔵庫の  
ドアポケットに  
スッと収まります。



### ● ダブル浄水でPFAS<sup>※1</sup>や雑菌まで除去！

活性炭と中空糸膜の  
ダブルのフィルターで  
PFAS(PFOS/PFOA)や  
雑菌まで除去します。



※1 浄水器協会自主規格JWPAS B.210に基づく試験で80%以上除去できることを確認済み。  
※2 JIS K 3835試験結果による。本品にはフィルターとして雑菌を除去する性能はありますが、  
感染予防を保証するものではありません。また、ウィルスは除去できません。

### ● アルカリカートリッジ(別売)も使える！<sup>※2</sup>

ポット型全機種がアルカリカートリッジ対応。  
炭酸カルシウムにより、電気を使わずに  
弱アルカリ性の浄水をつくれます。

品番:CPC7W



※2 ポット型の浄水カートリッジは、それぞれ互換性がありますが、ろ過流量や除去能力が変化する場合があります。

# CP012

片手で注げる  
コンパクトモデル

ろ過水容量  
0.9 L

全容量 1.35L



CP012  
ご紹介動画



浄水グレード  
**HIGH GRADE**  
★★★★★

3ヶ月カートリッジ

## ● 片手で注げるコンパクトモデル

ろ過水容量0.9L (全容量1.35L) のコンパクトモデルなので、片手で持ってもラクラク注げます。



## ● ドアポケットにスッキリ収納

コンパクトで取っ手もないので、冷蔵庫のドアポケットにスッキリ収まります。



## ● フラップ式のフタ

給水口が指で押すと開くフラップ式なので、フタを外さずに水を注げます。



## ● カレンダーダイヤル

3ヶ月分の表示ができるダイヤルで、浄水カートリッジの交換時期が分かります。



# CP405

お料理でも活躍する  
中容量モデル

ろ過水容量  
1.4 L

全容量 2.2L



CP405  
ご紹介動画



浄水グレード  
**HIGH GRADE**  
★★★★★

3ヶ月カートリッジ

## ● お料理でも活躍する中容量モデル

ろ過水容量1.4L (全容量2.2L) の中容量モデルなので、お料理にも使えます。



## ● ドアポケットにスッと収まる

取っ手がないので、冷蔵庫のドアポケットにスッと収まります。



## ● フラップ式のフタ

給水口が指で押すと開くフラップ式なので、フタを外さずに水を注げます。



## ● カレンダーダイヤル

3ヶ月分の表示ができるダイヤルで、浄水カートリッジの交換時期が分かります。



# CP407

家族でたっぷり使える  
大容量モデル

ろ過水容量  
1.9 L

全容量 3.0L



CP407  
ご紹介動画



浄水グレード  
**HIGH GRADE**  
★★★★★

3ヶ月カートリッジ

## ● 家族でたっぷり使える大容量モデル

ろ過水容量1.9L (全容量3.0L) の大容量モデルなので、家族みんなの飲み水やお料理にもたっぷり使えます。



## ● ドアポケットにスッと収まる

取っ手がないので、冷蔵庫のドアポケットにスッと収まります。



## ● フラップ式のフタ

給水口が指で押すと開くフラップ式なので、フタを外さずに水を注げます。



## ● カレンダーダイヤル

3ヶ月分の表示ができるダイヤルで、浄水カートリッジの交換時期が分かります。



# CP504

ろ過中にも使える※  
コンパクトモデル

**NEW**

●ブルー ●グリーン

ろ過水容量  
1.0 L

全容量 1.7L



CP504  
ご紹介動画



浄水グレード  
**HIGH GRADE**  
★★★★★

3ヶ月カートリッジ

## ● 取り回しやすいコンパクトモデル

ろ過水容量1.0L (全容量1.7L) のコンパクトモデル。冷蔵庫にも収納しやすく、持ちやすい取っ手付きです。



## ● ろ過中にも使える※

ろ過中に使用しても、ろ過前の水と混ざらない構造なので、タイミングを気にせずストレスフリーに使えます。



## ● 洗しやすいラウンドフォルム

角のない丸みを帯びた形状だからポットの中が洗いやすく毎日のお手入れも簡単です。



## ● 選べる2色展開

ブルーとグリーンから選べる2色展開。毎日の食卓を華やかに彩ります。



※一定のライン以下にろ過されてからご使用ください。

## CP508 ろ過中にも使える※ 超大容量モデル

ろ過水容量  
2.2 L

全容量 3.6L



CP508  
ご紹介動画



浄水グレード  
**HIGH GRADE**  
★★★★★

3ヶ月カートリッジ

### ● たっぷり使える超大容量モデル

ろ過水容量2.2L(全容量3.6L)の超大容量モデルなので、寝起きの飲み水から夕食の支度までご家族でフル活用いただけます。



### ● ろ過中にも使える※

ろ過中に使用しても、ろ過前の水と混ざらない構造なので、タイミングを気にせずストレスフリーに使えます。



### ● 洗いやすいラウンドフォルム

角のない丸みを帯びた形状だからポットの中が洗いやすくて毎日のお手入れも簡単です。



### ● カレンダーダイヤル

3ヶ月分の表示を細かく設定できるダイヤルで浄水カートリッジの交換時期が分かります。



※リザーバタンクの水位線以下にろ過してからご使用ください。



おしえて  
みずはかせ

**Q** お米や野菜を洗うのにも浄水を使った方がいいの？

**A** 「浄水」を使う方がおすすめです

研ぎ始めのお米は水分を多く吸収するので、浄水を使う方がおすすめです。また原水でお米や野菜を洗うと、残留塩素によってビタミンの約10～30%が損失されると言われています。



**Q** お湯には使えるの？

**A** 使えません

浄水カートリッジへは、35℃以上のお湯を通さないでください。活性炭の機能が低下し、吸着した成分が浄水中に出てくるおそれや、ろ過速度が遅くなる場合があります。



**Q** 川の水や井戸水には使えるの？

**A** 使えません

水質が管理されている水道水への使用を想定しています。川の水、井戸水など異物を多く含む水にはご使用になれません。



クリンスイブランドサイトJOURNAL内「教えて水博士！」では、暮らしに役立つコンテンツを発信中！



おいしい水を  
たっぷり、おトクに。



## 蛇口直結型の特長

### ● 機能で選べる豊富なラインナップ！

浄水カートリッジの残量や交換時期、適正流量などのお知らせ機能を搭載したモデルをご用意しています。

#### < 液晶表示 >

浄水カートリッジの「残量」や「交換時期」などをお知らせします。



残量

(使用量でお知らせ)



交換時期

(使用期間でお知らせ)

#### < 浄水サイン >

マークやLEDランプで「浄水に適した流量」をお知らせします。



#### < 電池交換 >

液晶の電池交換ができます。



\* コイン型リチウム電池CR2032(市販品)をお使いください。

### ● ダブル浄水&長持ちカートリッジ！

活性炭と中空糸膜のダブルのフィルターでPFAS<sup>※1</sup> (PFOS/PFOA)やにごり、赤サビまで除去します。



3ヶ月カートリッジに加えて長持ち6ヶ月カートリッジも登場しました。(1日10L使用の場合)

※1 浄水器協会自主規格JWPAS B.210に基づく試験で80%以上除去できることを確認済み。

### ● 節水シャワーでおトクでエコ！

食器洗いに便利なシャワーモードで節水を実現。水道代の節約につながります。

最大で約50%の節水ができるおトクなモデルもご用意しています。



※2

※2 当社測定値：呼び13自在水栓、ハンドル開度全開、1分間に16L吐水する状態に当社浄水器を取り付けた場合。

# CSP901

大型液晶&多彩な機能の  
ハイグレードモデル



CSP901  
ご紹介動画



浄水グレード  
**HIGH GRADE**  
★★★★★

3ヶ月カートリッジ



液晶表示  
(残量)



電池交換



浄水サイン



約30%  
節水

節水シャワー

## ● 大型液晶でお知らせ

浄水カートリッジの残量をカウントダウン表示。メモリー機能で電池切れの場合でもデータを保持します。さらに、 マークの浄水サインで適正流量をお知らせします。



## ● 計量モード

水量が分かるCC表示機能も搭載しています。(100cc刻み)



## ● 水はねしにくいシャワー

粒子を細かくしエッチング処理したSUS板を使用。より水はねしにくいキメの細かなシャワーを実現しました。



## ● キャップが取り外せる

浄水キャップとシャワーキャップを取り外して洗えます。



# CSP811

大型液晶搭載の  
ハイグレードモデル



CSP811  
ご紹介動画



浄水グレード  
**HIGH GRADE**  
★★★★★

3ヶ月カートリッジ



液晶表示  
(残量)



電池交換



浄水サイン



約30%  
節水

節水シャワー

## ● 液晶&LEDランプでお知らせ

液晶画面で浄水カートリッジの残量をカウントダウン表示。メモリー機能で電池切れの場合でもデータを保持します。

残量が0になるとオレンジのランプが点滅し浄水カートリッジの交換をお知らせします。

また、適正流量の時に、緑のランプが点灯して、しっかり浄水できていることをお知らせします。



## ● 水はねしにくいシャワー

粒子を細かくしエッチング処理したSUS板を使用。より水はねしにくいキメの細かなシャワーを実現しました。



## ● キャップが取り外せる

浄水キャップとシャワーキャップを取り外して洗えます。



# CSP501

使いやすい  
ハイグレードモデル

CSP501  
ご紹介動画

浄水グレード  
**HIGH GRADE**  
★★★★★

約30%  
節水

節水シャワー

3ヶ月カートリッジ

## ● チェックウインドー

浄水カートリッジの窓枠から、中空糸膜の汚れの具合をチェックできます。



使用前



使用後

## ● 水はねしにくいシャワー

粒子を細かくしエッチング処理したSUS板を使用。より水はねしにくいキメの細かいシャワーを実現しました。



## ● キャップが取り外せる

浄水キャップとシャワーキャップを取り外して洗えます。



# MD301

液晶とLEDランプ搭載の  
デザインモデル

MD301  
ご紹介動画

浄水グレード  
**HIGH GRADE**  
★★★★★

3ヶ月カートリッジ

約900  
液晶表示  
(残量)

電池交換

浄水サイン

約30%  
節水

節水シャワー

## ● 液晶&LEDランプでお知らせ

液晶画面で浄水カートリッジの残量をカウントダウン表示します。

残量が0になるとオレンジのランプが点滅して、交換をお知らせします。

また、適正流量の時に、緑のランプが点灯して、しっかり浄水できていることをお知らせします。



## ● キレイノズル

浄水カートリッジを交換するたびに、浄水の出口も新しくなります。



## ● 汚れ防止コート

浄水器本体に、洗剤や水アカが付きにくい特殊コーティングをしています。



# MD211

液晶搭載の  
デザインモデル



MD211  
ご紹介動画



浄水グレード  
**HIGH GRADE**  
★★★★★



液晶表示  
(交換時期)



約50%  
節水  
節水シャワー

3ヶ月カートリッジ

# MD111

使いやすい  
デザインモデル



MD111  
ご紹介動画



浄水グレード  
**HIGH GRADE**  
★★★★★




約30%  
節水  
節水シャワー

3ヶ月カートリッジ

## ● 液晶でお知らせ

2週間ごとにカウント表示バーが1本ずつ減り、約3ヶ月後に全点減して浄水カートリッジの交換時期をお知らせします。

※液晶表示の電池交換はできません。

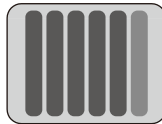


## ● 約50%節水シャワー

食器洗いに便利なシャワーモードで約50%の節水を実現。経済的でエコロジーな機能です。



## ● チェックウインドー

浄水カートリッジの窓枠から、中空糸膜の汚れの具合をチェックできます。

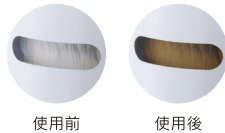


## ● キレイノズル

浄水カートリッジを交換するたびに、浄水の出口も新しくなります。



## ● チェックウインドー

浄水カートリッジの窓枠から、中空糸膜の汚れの具合をチェックできます。

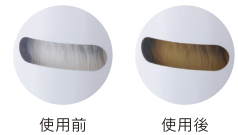

## ● スイッチデザイン

利き手やシンクに合わせて、左右どちらにも取り付けできます。



## ● キレイノズル

浄水カートリッジを交換するたびに、浄水の出口も新しくなります。



# CB096

液晶搭載の  
コンパクトモデル

● グレー

NEW

CB096  
ご紹介動画

浄水グレード  
**STANDARD+**  
★★★★★


6ヶ月カートリッジ

液晶表示  
(交換時期)約50%  
節水  
節水シャワー

## ● 液晶でお知らせ

1ヶ月ごとにカウント表示バーが1本ずつ減り、約6ヶ月後に全点減して浄水カートリッジの交換時期をお知らせします。

※液晶表示の電池交換はできません。

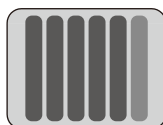

## ● 6ヶ月カートリッジ

毎日10L使っても6ヶ月使えます。半年に1回のカートリッジ交換で済むので、買い替えやごみ捨ての手間も省けます。



## ● 約50%節水シャワー

食器洗いに便利なシャワーモードで約50%の節水を実現。経済的でエコロジ的な機能です。



## ● キレイノズル

浄水カートリッジを交換するたびに、浄水の出口も新しくなります。浄水カートリッジは、手前にスライドするだけでカンタンに交換できます。



# CB026

高コスバの  
コンパクトモデル

● グレー

NEW

CB026  
ご紹介動画

浄水グレード  
**STANDARD+**  
★★★★★

6ヶ月カートリッジ

約50%  
節水  
節水シャワー

## ● 6ヶ月カートリッジ

毎日10L使っても約500円/月<sup>※</sup>と高コスバ。半年に1回のカートリッジ交換で済むので、買い替えやごみ捨ての手間も省けます。



## ● 約50%節水シャワー

食器洗いに便利なシャワーモードで約50%の節水を実現。経済的でエコロジ的な機能です。



## ● コンパクトサイズ

本体のサイズが小さいので、視界を遮らずシンクを広々使えます。グレーを基調としたキッチンになじむカラーです。



## ● キレイノズル

浄水カートリッジを交換するたびに、浄水の出口も新しくなります。浄水カートリッジは、手前にスライドするだけでカンタンに交換できます。



※浄水カートリッジCBC06を3,000円(税込)とし、180日使用した場合。水道料金を含みます。

# CB023

使いやすいコンパクトモデル



CB023  
ご紹介動画



浄水グレード  
**STANDARD+**  
★★★★★

約30%  
節水

節水シャワー

3ヶ月カートリッジ

## ● コンパクトサイズ

本体のサイズが小さいので、視界を遮らずシンクを広々使えます。



## ● スライドカートリッジ

浄水カートリッジを手前にスライドするだけでカンタンに交換できます。



## ● キレイノズル

浄水カートリッジを交換するたびに、浄水の出口も新しくなります。



# CG104

シンク広々  
シンプルモデル



CG104  
ご紹介動画



浄水グレード  
**STANDARD**  
★★★★★

約30%  
節水

節水シャワー

3ヶ月カートリッジ

## ● コンパクトサイズ

本体のサイズが小さいので、視界を遮らずシンクを広々使えます。



## ● スイッチデザイン

利き手やシンクに合わせて、左右どちらにも取り付けできます。



## ● キレイノズル

浄水カートリッジを交換するたびに、浄水の出口も新しくなります。



# 蛇口直結型 交換用浄水カートリッジ

交換カートリッジの品番末尾のWは「2個入」を表します。

## CSPシリーズ

浄水カートリッジを  
**奥につける**  
モデル




【生産終了品】 上記、交換用浄水カートリッジをご利用ください。  
CSP801I/CSP801/CSP701/CSP602/CSP601/CSPX/CSP9/CSPUD/CSP3/CSP2/CSP1  
■交換用浄水カートリッジ HGC9/HGC9W/HGC1/HGC1W/SDC2/SDC2W/HGC1S/HGC1SW

|        |                                                                                   |                                     |                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| CSP901 |  | 浄水グレード<br><b>HIGH GRADE</b><br>★★★★ |  |
| CSP811 |  | <b>HGC9S</b><br>(1個入)               |                                                                                   |
| CSP501 |  | <b>HGC9SW</b><br>(2個入)              |  |

## MONOシリーズ

浄水カートリッジを  
**縦につける**  
モデル




【生産終了品】 上記、交換用浄水カートリッジをご利用ください。  
MD301I/MD201/MD101/MD102/MD103  
■交換用浄水カートリッジ MDC01/MDC01W/MDC02W/MDC03W

|       |                                                                                    |                                     |                                                                                     |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| MD301 |  | 浄水グレード<br><b>HIGH GRADE</b><br>★★★★ |  |
| MD211 |  | <b>MDC01S</b><br>(1個入)              |                                                                                     |
| MD111 |  | <b>MDC01SW</b><br>(2個入)             |  |
|       |                                                                                    | 浄水グレード<br><b>STANDARD+</b><br>★★★★  |  |
|       |                                                                                    | <b>MDC03SW</b><br>(2個入)             |                                                                                     |

## CBシリーズ

浄水カートリッジを  
**横につける**  
モデル




【生産終了品】 上記、交換用浄水カートリッジをご利用ください。  
CB073I/CB073/CB013/CB013-NC

|          |                                                                                     |                                    |                                                                                     |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 本体色：ホワイト |                                                                                     | 浄水グレード<br><b>STANDARD+</b><br>★★★★ | 3ヶ月交換タイプ(ホワイト)                                                                      |
| CB093    |   | <b>CBC03</b><br>(1個入)              |   |
| CB023    |  | <b>CBC03W</b><br>(2個入)             |  |
| 本体色：グレー  |                                                                                     | 浄水グレード<br><b>STANDARD+</b><br>★★★★ | 6ヶ月交換タイプ(グレー)                                                                       |
| CB096    |  | <b>CBC06</b><br>(1個入)              |  |
| CB026    |  |                                    |                                                                                     |

## CGシリーズ

浄水カートリッジを  
**縦につける**  
モデル

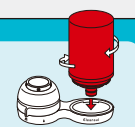

【生産終了品】 上記、交換用浄水カートリッジをご利用ください。

|       |                                                                                      |                                   |                       |                                                                                       |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| CG104 |  | 浄水グレード<br><b>STANDARD</b><br>★★★★ | <b>CGC4W</b><br>(2個入) |  |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|

## 【ピクシーシリーズ】

【生産終了品】 ※交換用浄水カートリッジはPPC4440W (2個入) をご利用ください。  
PP945 (ピクシーウィン) / P2934 (スーパーピクシープロ) / PS956 (スーパーピクシープロ) /  
PX912 (ピクシーウィン) / PT923 (ピクシープロ) / PA902 (ピクシー) / PA901 (ピクシー)  
■交換用浄水カートリッジ PPC4440W/PS9550/PXC1120/PXC1120W/PZC3330

## 【デミシリーズ】

【生産終了品】 ※交換用浄水カートリッジはXTC2100W (2個入) をご利用ください。  
CT753 (デミキューブ) / FT774 (クリンスイデミ2プロ) / FX773 (クリンスイデミ2) / CX751 (クリンスイデミ) /  
L711 (クリンスイL) / GX784 (クリンスイデミタイム) / BX762 (クリンスイデミプラス) / LX713 (クリンスイLX)  
■交換用浄水カートリッジ XC2000/XC2000W/XTC2100

交換忘れ防止に「LINEでお知らせ」

浄水カートリッジ交換日の7日前に  
公式LINEから通知をお届けします。



# 蛇口直結型 取付方法

取付可能な  
蛇口はこちら



## STEP 1 ご家庭の蛇口に合わせて「取付部品」を選びます。

本体には3種類の「取付部品」が同梱されています。  
その他の取付部品はオプションとなっており、  
お取り寄せ（無料）が必要です。



### 丸型蛇口 (先のふくらんだ)



### 泡沫蛇口 (ネジが外側にある)



### 泡沫蛇口 (ネジが内側にある)



### その他の蛇口 (先がストレート)



### 取付部品 Aタイプ

蛇口の直径が16mm

● 16mm (白)  
[同梱]



蛇口の直径が19mm

● 19mm (グレー)  
お取り寄せ



### 取付部品 Bタイプ

TOTO、INAX、KVK製の水栓

● W22 (白)  
[同梱]



三栄、YANMAR、GROHE製など

● M22 (グレー)  
お取り寄せ



### 取付部品 Cタイプ

GROHE、TOTO製など

● M24 (グレー)  
[同梱]



KVK製など

● W23 (白)  
お取り寄せ



### 取付部品 Dタイプ

● Dタイプセット お取り寄せ



ビス止め用リング



平ワッキン




ビス4本

## ✕ クリンスイが取り付けられない蛇口


### 特殊な丸形蛇口 (先がストレート)




### シャワー蛇口

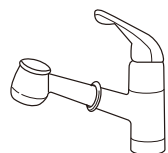

### センサー蛇口

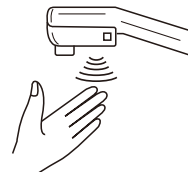

### その他の蛇口

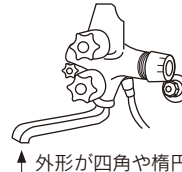

↑ 外形が四角や楕円の蛇口

● それぞれの水栓に適合しないリングを使用すると、水漏れする恐れがあります。  
● 付属の取付部品で取り付けられない水栓でも、別売オプション部品で取り付けできる場合があります。クリンスイ



◀ オプション部品のお取り寄せ（無料）はこちら  
右記の「二次元コード」からお手続きいただくか、  
クリンスイSC係までお問い合わせください。

イサービスセンターSC係(0120-086-866)にご相談ください。

# 蛇口直結型 取付方法


取付方法の  
動画はこちら



## STEP2 「回転リング」と「取付部品」を蛇口に取り付けます。

### 回転リング

「浄水器」を固定する  
ためのリングです。

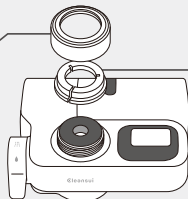

### 取付部品

「回転リング」を蛇口に取り  
付けるための部品です。

### 取付部品 Aタイプの場合



「回転リング」を蛇口に通してから、  
「取付部品」を蛇口の先端に  
設置します。

### 取付部品 Bタイプ/Cタイプの場合



まず「取付部品」の上に  
「回転リング」を被せます。



コインなどを使って「取付部品」  
を蛇口に締めつけます。

※Dタイプの場合は、Dタイプセットに同梱されている取付方法をご参照ください。

## STEP3 浄水器本体を「回転リング」に取り付けます。



本体をセットして「回転リング」を  
締め付けて蛇口に固定します。

満足いただければ  
**30日間  
返金保証**

もし取り付けができなかった場合は、  
ご購入から30日以内であれば、  
**商品代金を返金いたします。**

※詳細は二次元コードよりご確認ください。



●先端にプラスチックの断熱キャップがついている蛇口で、取り付け時に水漏れが直らない場合には断熱キャップの部品欠落が破損も考えられます。クリンスイサービスセンターSC係にお問い合わせください。●蛇口や水性部分の破損などは保証対象外とさせていただきますのでご了承ください。



おしえて  
みずはかせ

Q 適正流量とは？

A 浄水に適した  
流量のことです

水の勢いが強いと、しっかり浄水  
できません。クリンスイなら液晶や  
LEDランプで適正流量がわかる  
モデルも各種取り揃えています。



Q クリンスイの浄水カートリッジ、  
取替時期を過ぎるとどうなるの？

A 浄水能力が低下してしまいます

ご使用状況などによって異なります  
が、この期間が過ぎると、浄水能力が低  
下する場合があります。そのため、取  
替時期までの期間内に浄水カートリッジ  
を交換いただくことをお勧めします。



Q 液晶表示の  
電池交換はできるの？

A モデルによって異なりますので  
下記をご確認ください

交換可能なモデル  
CSP901、CSP811、MD301i、MD301  
交換不可のモデル  
MD211、CB096、CB093、CB073

\*交換用電池は「コイン型リチウム電池CR2032(市販品)」を  
お使いください。必要な電池の数は1個です。



クリンスイブランドサイトJOURNAL内「教えて水博士！」  
では、暮らしに役立つコンテンツを発信中！





家族の肌に  
やさしさを。

## 浄水シャワー・脱塩素バスの特長

### ● クリンスイは、髪にも肌にもやさしい！

浄水カートリッジが残留塩素を  
しっかり除去するので、傷んだ髪や  
敏感な肌、赤ちゃんにも安心して  
お使いいただけます。



### ● 残留塩素を除去して髪のパサつきを軽減！

残留塩素は髪のタンパク質を  
壊してしまうことがあり、  
キューティクルが変化して、  
パサつきの原因になると  
言われています。



健康的な髪

傷んだ髪

## SM302 髪にも肌にもやさしい 浄水ウルトラファインバブル



約38%  
節水

\* 当社SY102比

ウルトラファインバブルの  
性能・効果など  
詳しくはこちら



### ● 脱塩素のやさしい水に

ヘッドのシャワーキャップ部に内蔵した  
浄水カートリッジが残留塩素をしっかり  
除去します。

### ● 「ウルトラファインバブル」を発生

0.3mm径の296個の穴から約2,900万個/mlの  
ウルトラファインバブルを発生。<sup>※1</sup>  
肌の汚れに吸着して引きはがします。



### ● 手元のボタンでお湯をオンオフ

手元の「一時止水ボタン」で節水も手軽に。  
(水压を逃がすため、完全止水ではありません)



### 交換用浄水カートリッジ

SMC302  
(3個入)



遊離残留塩素低減能力  
3,000L(6時間)<sup>※2</sup>  
浄水カートリッジ1個あたり

※1 平均粒径0.09μm 流水:10L/min 試験水:超純水(水温25℃) 計測器Nanosight NS300を  
用いて第三者機関にてFBIA規格に則り計測

※2 50%除去・浄水器協会JWPASJ、「浄水シャワーの試験方法」による

# SK106W

浄水・原水を切り替えできる  
脱塩素の浄水シャワー



## ● 高い脱塩素能力

ヘッドのシャワーキャップ部に内蔵した脱塩素フィルター(亜硫酸カルシウム)で、残留塩素を除去します。

## ● 浄水・原水の切り替え可能

浄水と原水をワンタッチで切り替えできます。お風呂掃除には原水が使えるので、浄水カートリッジが長持ちします。

## ● 取り付けアダプター

付属のアダプターセットで、様々な種類のシャワーヘッドに取り付けできます。



浄水



原水

## 交換用浄水カートリッジ

SKC205W  
(2個入)



遊離残留塩素低減能力  
4,000L※  
浄水カートリッジ1個あたり

※50%除去・浄水器協会JWPASJ.「浄水シャワーの試験方法」による

# SY102

髪にも肌にもうれしい  
脱塩素の浄水シャワー



## ● 高い脱塩素能力

ヘッドのシャワーキャップ部に内蔵した脱塩素フィルター(亜硫酸カルシウム)で、残留塩素を除去します。

## ● 取り付けアダプター

付属のアダプターセットで、様々な種類のシャワーヘッドに取り付けできます。

## 交換用浄水カートリッジ

SYC202  
(1個入)



浄水シャワー「SY102」と  
「バスでピュアピュア」共通の  
交換用浄水カートリッジです

SYC202W  
(2個入)



遊離残留塩素低減能力  
8,000L※  
浄水カートリッジ1個あたり

※<SY102の場合>50%除去・浄水器協会JWPASJ.「浄水シャワーの試験方法」による <バスでピュアピュアの場合> 原水の残留塩素濃度0.5ppm、水温40℃、10L/分で通水、ろ過後の水の残留塩素濃度が0.15ppmに到達する積算水量。

## バスでピュアピュア やさしい湯ざわりの 脱塩素バス



### ● 脱塩素でやさしい湯ざわりに

専用アダプターセットで蛇口に脱塩素フィルターを取り付けて、残留塩素を除去します。

### ● 毎分10Lのたっぷり水量

浄水カートリッジは、水の流れを妨げない素材のため、十分な水量(10L/分)を確保できます。

### ● 熱めのお湯にも対応

熱めの温度がお好みの方にもご満足いただけるように設計しております。

※60℃まで対応



## 「JIS S 3201 家庭用浄水器試験方法」で

### 定められた除去対象17物質<sup>\*1</sup>

「家庭用品品質表示法」除去対象物質を含みます。

|                       |                                                                         |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 遊離残留塩素                | 消毒用の添加物質ですが、 <b>水の味を損う</b> といわれています。                                    |
| 濁り(雑菌・微粒子等)           | 水の中にある微粒子等の <b>濁りを発生させる</b> 物質です。                                       |
| クロロホルム                | 総称を総トリハロメタンとし、水質水源の有機物質と塩素が反応してできるもので、 <b>発ガン性や有害性の疑い</b> があるといわれています。  |
| ブロモジクロロメタン            |                                                                         |
| ジブロモクロロメタン            |                                                                         |
| ブロモホルム                |                                                                         |
| テトラクロロエチレン            | ドライクリーニング溶剤等に使用され、 <b>肝臓・腎臓障害等の影響と発ガン性の疑い</b> があるといわれています。              |
| トリクロロエチレン             | 金属用の脱脂洗浄剤等に使用され、 <b>肝臓・腎臓障害等の影響と発ガン性の疑い</b> があるといわれています。                |
| 総トリハロメタン              | 水質水源の有機物質と塩素が反応してできるもので、 <b>発ガン性や有害性の疑い</b> があるといわれています。                |
| CAT(農薬)               | 除草剤に広く使用されており <b>内分泌かく乱作用の疑い</b> があるといわれています。                           |
| 2-MIB(カビ臭)            | 異臭味(カビ臭)の原因物質の1つであり、 <b>墨汁臭のような臭いは水の味を損う</b> といわれています。                  |
| 溶解性鉛                  | 体内に蓄積されると <b>貧血、消化管・神経系障害の影響</b> があるといわれています。                           |
| 1,2-DCE <sup>※1</sup> | 溶剤、染料抽出、香料、ラッカー等に使用され、 <b>いやな臭いは水の味を損う</b> といわれています。                    |
| ベンゼン                  | 染料、合成ゴム、合成洗剤、有機顔料等の合成原料に使用され、 <b>発ガン性や有害性の疑い</b> があるといわれています。           |
| 陰イオン界面活性剤             | 合成洗剤の有効成分等が溶け込むことで、 <b>水の味を損う</b> といわれています。                             |
| フェノール類                | ガス工場、化学工場などの排水などから水中に混入することがあり、塩素と反応して <b>いやな臭いとなり、水の味を損う</b> といわれています。 |
| ジェオスミン                | 異臭味(カビ臭)の原因物質の1つであり、 <b>土臭のような臭いは水の味を損う</b> といわれています。                   |

※1 1,2-DCEはシス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン

## 「浄水器協会」で定められた除去対象3物質<sup>\*2</sup>

|                          |                                                       |
|--------------------------|-------------------------------------------------------|
| PFOS及びPFOA <sup>※2</sup> | 撥水加工やコーティング剤等として多くの製品に使用実績があり、 <b>有害性が問題視</b> されています。 |
| アルミニウム(中性)               | アルミニウム系凝集剤として <b>浄水処理</b> に使われています。                   |
| 鉄(微粒子状)                  | 多くは水道配管(鉄管)に由来します。赤水などの原因となり、 <b>味を損う</b> といわれています。   |

※2 PFOS：ペルフルオロオクタンスルホン酸 PFOA：ペルフルオロオクタン酸

# ポット型 本体仕様一覧

| タイプ/シリーズ名                 |                                                                                   | ポット型                                                                              |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |  |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 製品                        |  |  |  |  |  |  |  |
| 品番                        | CP012-WT                                                                          | CP405-WT                                                                          | CP407-WT                                                                          | CP504-BL                                                                           | CP504-GN                                                                            | CP508-GR                                                                            |  |
| パッケージデザイン                 |  |  |  |  |  |  |  |
| JANコード                    | 4962752007347                                                                     | 4962752007552                                                                     | 4962752007569                                                                     | 4962752009679                                                                      | 4962752009686                                                                       | 4962752009419                                                                       |  |
| 浄水グレード                    | HIGH GRADE<br>★★★★★                                                               | HIGH GRADE<br>★★★★★                                                               | HIGH GRADE<br>★★★★★                                                               | HIGH GRADE<br>★★★★★                                                                | HIGH GRADE<br>★★★★★                                                                 | HIGH GRADE<br>★★★★★                                                                 |  |
| 除去対象物質<br>*1              | 遊離残留塩素                                                                            | ●                                                                                 | ●                                                                                 | ●                                                                                  | ●                                                                                   | ●                                                                                   |  |
|                           | 濁り(雑菌・微粒子等)                                                                       | ●                                                                                 | ●                                                                                 | ●                                                                                  | ●                                                                                   | ●                                                                                   |  |
|                           | クロロホルム                                                                            | ●                                                                                 | ●                                                                                 | ●                                                                                  | ●                                                                                   | ●                                                                                   |  |
|                           | ブロモジクロロメタン                                                                        | ●                                                                                 | ●                                                                                 | ●                                                                                  | ●                                                                                   | ●                                                                                   |  |
|                           | ジブロモクロロメタン                                                                        | ●                                                                                 | ●                                                                                 | ●                                                                                  | ●                                                                                   | ●                                                                                   |  |
|                           | ブロモホルム                                                                            | ●                                                                                 | ●                                                                                 | ●                                                                                  | ●                                                                                   | ●                                                                                   |  |
|                           | テトラクロロエチレン                                                                        | ●                                                                                 | ●                                                                                 | ●                                                                                  | ●                                                                                   | ●                                                                                   |  |
|                           | トリクロロエチレン                                                                         | ●                                                                                 | ●                                                                                 | ●                                                                                  | ●                                                                                   | ●                                                                                   |  |
|                           | 総トリハロメタン                                                                          | ●                                                                                 | ●                                                                                 | ●                                                                                  | ●                                                                                   | ●                                                                                   |  |
|                           | CAT(農薬)                                                                           | ●                                                                                 | ●                                                                                 | ●                                                                                  | ●                                                                                   | ●                                                                                   |  |
|                           | 2-MIB(カビ臭)                                                                        | ●                                                                                 | ●                                                                                 | ●                                                                                  | ●                                                                                   | ●                                                                                   |  |
|                           | 溶解性鉛                                                                              | ●                                                                                 | ●                                                                                 | ●                                                                                  | ●                                                                                   | ●                                                                                   |  |
|                           | 1,2-DCE*3                                                                         | ●                                                                                 | ●                                                                                 | ●                                                                                  | ●                                                                                   | ●                                                                                   |  |
|                           | ベンゼン                                                                              | ●                                                                                 | ●                                                                                 | ●                                                                                  | ●                                                                                   | ●                                                                                   |  |
|                           | 陰イオン界面活性剤                                                                         | ●                                                                                 | ●                                                                                 | ●                                                                                  | ●                                                                                   | ●                                                                                   |  |
|                           | フェノール類                                                                            | ●                                                                                 | ●                                                                                 | ●                                                                                  | ●                                                                                   | ●                                                                                   |  |
|                           | ジェオスミン                                                                            | ●                                                                                 | ●                                                                                 | ●                                                                                  | ●                                                                                   | ●                                                                                   |  |
| *2                        | PFOS及びPFOA*4                                                                      | ●                                                                                 | ●                                                                                 | ●                                                                                  | ●                                                                                   | ●                                                                                   |  |
|                           | 鉄(微粒子状)                                                                           | ●                                                                                 | ●                                                                                 | ●                                                                                  | ●                                                                                   | ●                                                                                   |  |
|                           | アルミニウム(中性)                                                                        | ●                                                                                 | ●                                                                                 | ●                                                                                  | ●                                                                                   | ●                                                                                   |  |
| 交換お知らせ機能                  | カレンダーダイヤル                                                                         | カレンダーダイヤル                                                                         | カレンダーダイヤル                                                                         | —                                                                                  | —                                                                                   | カレンダーダイヤル                                                                           |  |
| 適正流量お知らせ機能                | —                                                                                 | —                                                                                 | —                                                                                 | —                                                                                  | —                                                                                   | —                                                                                   |  |
| チェックウィンドー                 | —                                                                                 | —                                                                                 | —                                                                                 | —                                                                                  | —                                                                                   | —                                                                                   |  |
| ろ過流量                      | 0.10L/分                                                                           | 0.10L/分                                                                           | 0.10L/分                                                                           | 0.10L/分                                                                            | 0.10L/分                                                                             | 0.10L/分                                                                             |  |
| ろ材の取替時期の目安                | 200L<br>3ヶ月(1日2L使用した場合)                                                           | 200L<br>3ヶ月(1日2L使用した場合)                                                           | 200L<br>3ヶ月(1日2L使用した場合)                                                           | 200L<br>3ヶ月(1日2L使用した場合)                                                            | 200L<br>3ヶ月(1日2L使用した場合)                                                             | 200L<br>3ヶ月(1日2L使用した場合)                                                             |  |
| 本体サイズ(幅×奥行×高さ)<br>質量(満水時) | 105×105×288mm<br>550g(1,450g)                                                     | 105×158×280mm<br>680g(2,080g)                                                     | 105×193×280mm<br>800g(2,700g)                                                     | 108×186×264mm<br>500g(1,500g)                                                      | 108×186×264mm<br>500g(1,500g)                                                       | 128×257×281mm<br>860g(3,060g)                                                       |  |
| ろ過容量(全容量)                 | 0.9L(1.35L)                                                                       | 1.4L(2.2L)                                                                        | 1.9L(3.0L)                                                                        | 1.0L(1.7L)                                                                         | 1.0L(1.7L)                                                                          | 2.2L(3.6L)                                                                          |  |
| 付属品                       | 本体<br>(浄水カートリッジ含む)                                                                | 本体<br>(浄水カートリッジ含む)                                                                | 本体<br>(浄水カートリッジ含む)                                                                | 本体<br>(浄水カートリッジ含む)                                                                 | 本体<br>(浄水カートリッジ含む)                                                                  | 本体<br>(浄水カートリッジ含む)                                                                  |  |
| 交換用浄水カートリッジ               | CPC5W-NW / CPC7W-NW*5                                                             |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |  |
| 交換用浄水カートリッジJANコード         | 4962752005350 / 4962752008030                                                     |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |  |

\*1 JIS S 3201 家庭用浄水器試験方法に定められた除去対象17物質です。

\*2 浄水器協会が定められた規格基準(JWPAS B.)に挙げられている除去対象物質です。

\*3 1,2-DCE=シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン

\*4 PFOS: ペルフルオロオクタンサルホン酸 PFOA: ペルフルオロオクタン酸

\*5 ポット型のカートリッジは、それぞれ互換性がありますが、ろ過流量や除去能力が変化する場合があります。  
※仕様やパッケージは予告なく変更する場合があります。取扱説明書、個装箱の表記についても順次変更してまいります。

蛇口直結型 本体仕様一覧

| タイプ/シリーズ名                 |              | CSPシリーズ                                                                           |                                                                                   |                                                                                   | MONOシリーズ                                                                           |                                                                                     |                                                                                     |
|---------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 製品                        |              |  |  |  |  |  |  |
| 品番                        |              | CSP901-WT                                                                         | CSP811-WT                                                                         | CSP501-WT                                                                         | MD301i-WT                                                                          | MD301-WT                                                                            | MD211-WT                                                                            |
| パッケージデザイン                 |              |  |  |  |  |  |  |
| JANコード                    |              | 4962752009143                                                                     | 4962752009228                                                                     | 4962752009150                                                                     | 4962752008757                                                                      | 4962752007026                                                                       | 4962752009464                                                                       |
| 浄水グレード                    |              | HIGH GRADE<br>★★★★★                                                               | HIGH GRADE<br>★★★★★                                                               | HIGH GRADE<br>★★★★★                                                               | HIGH GRADE<br>★★★★★                                                                | HIGH GRADE<br>★★★★★                                                                 | HIGH GRADE<br>★★★★★                                                                 |
| 除去対象物質<br>*1              | 遊離残留塩素       | ●                                                                                 | ●                                                                                 | ●                                                                                 | ●                                                                                  | ●                                                                                   | ●                                                                                   |
|                           | 濁り（雑菌・微粒子等）  | ●                                                                                 | ●                                                                                 | ●                                                                                 | ●                                                                                  | ●                                                                                   | ●                                                                                   |
|                           | クロロホルム       | ●                                                                                 | ●                                                                                 | ●                                                                                 | ●                                                                                  | ●                                                                                   | ●                                                                                   |
|                           | ブロモジクロロメタン   | ●                                                                                 | ●                                                                                 | ●                                                                                 | ●                                                                                  | ●                                                                                   | ●                                                                                   |
|                           | ジブロモクロロメタン   | ●                                                                                 | ●                                                                                 | ●                                                                                 | ●                                                                                  | ●                                                                                   | ●                                                                                   |
|                           | ブロモホルム       | ●                                                                                 | ●                                                                                 | ●                                                                                 | ●                                                                                  | ●                                                                                   | ●                                                                                   |
|                           | テトラクロロエチレン   | ●                                                                                 | ●                                                                                 | ●                                                                                 | ●                                                                                  | ●                                                                                   | ●                                                                                   |
|                           | トリクロロエチレン    | ●                                                                                 | ●                                                                                 | ●                                                                                 | ●                                                                                  | ●                                                                                   | ●                                                                                   |
|                           | 総トリハロメタン     | ●                                                                                 | ●                                                                                 | ●                                                                                 | ●                                                                                  | ●                                                                                   | ●                                                                                   |
|                           | CAT（農薬）      | ●                                                                                 | ●                                                                                 | ●                                                                                 | ●                                                                                  | ●                                                                                   | ●                                                                                   |
|                           | 2-MIB（カビ臭）   | ●                                                                                 | ●                                                                                 | ●                                                                                 | ●                                                                                  | ●                                                                                   | ●                                                                                   |
|                           | 溶解性鉛         | ●                                                                                 | ●                                                                                 | ●                                                                                 | ●                                                                                  | ●                                                                                   | ●                                                                                   |
|                           | 1,2-DCE*3    | ●                                                                                 | ●                                                                                 | ●                                                                                 | ●                                                                                  | ●                                                                                   | ●                                                                                   |
|                           | ベンゼン         | ●                                                                                 | ●                                                                                 | ●                                                                                 | ●                                                                                  | ●                                                                                   | ●                                                                                   |
|                           | 陰イオン界面活性剤    | ●                                                                                 | ●                                                                                 | ●                                                                                 | ●                                                                                  | ●                                                                                   | ●                                                                                   |
|                           | フェノール類       | ●                                                                                 | ●                                                                                 | ●                                                                                 | ●                                                                                  | ●                                                                                   | ●                                                                                   |
|                           | ジェオスミン       | ●                                                                                 | ●                                                                                 | ●                                                                                 | ●                                                                                  | ●                                                                                   | ●                                                                                   |
| *2                        | PFOS及びPFOA*4 | ●                                                                                 | ●                                                                                 | ●                                                                                 | ●                                                                                  | ●                                                                                   | ●                                                                                   |
|                           | 鉄（微粒子状）      | ●                                                                                 | ●                                                                                 | ●                                                                                 | ●                                                                                  | ●                                                                                   | ●                                                                                   |
|                           | アルミニウム（中性）   | ●                                                                                 | ●                                                                                 | ●                                                                                 | ●                                                                                  | ●                                                                                   | ●                                                                                   |
| 交換お知らせ機能                  |              | 液晶                                                                                | 液晶                                                                                | —                                                                                 | スマホ                                                                                | 液晶                                                                                  | 液晶                                                                                  |
| 適正流量お知らせ機能                |              | しっかり浄水サイン                                                                         | しっかり浄水サイン                                                                         | —                                                                                 | しっかり浄水サイン                                                                          | しっかり浄水サイン                                                                           | —                                                                                   |
| チェックウィンドー                 |              | ●                                                                                 | ●                                                                                 | ●                                                                                 | ●                                                                                  | ●                                                                                   | ●                                                                                   |
| ろ過流量                      |              | 1.6L/分                                                                            | 1.6L/分                                                                            | 1.6L/分                                                                            | 1.6L/分                                                                             | 1.6L/分                                                                              | 1.6L/分                                                                              |
| ろ材の取替時期の目安                |              | 900L<br>3ヶ月（1日10L使用した場合）                                                          | 900L<br>3ヶ月（1日10L使用した場合）                                                          | 900L<br>3ヶ月（1日10L使用した場合）                                                          | 900L<br>3ヶ月（1日10L使用した場合）                                                           | 900L<br>3ヶ月（1日10L使用した場合）                                                            | 900L<br>3ヶ月（1日10L使用した場合）                                                            |
| 本体サイズ（幅×奥行×高さ）<br>質量（満水時） |              | 126×119×79mm<br>310g（430g）                                                        | 126×119×79mm<br>310g（430g）                                                        | 126×119×74mm<br>270g（390g）                                                        | 153×70×106mm<br>300g（400g）                                                         | 153×70×106mm<br>280g（380g）                                                          | 138×73×103mm<br>260g（360g）                                                          |
| ろ過水容量（全容量）                |              | —                                                                                 | —                                                                                 | —                                                                                 | —                                                                                  | —                                                                                   | —                                                                                   |
| 付属品                       |              | 本体（浄水カートリッジ含む）、<br>電池（CR2032）、<br>取付部品セットなど                                       | 本体（浄水カートリッジ含む）、<br>電池（CR2032）、<br>取付部品セットなど                                       | 本体（浄水カートリッジ含む）、<br>取付部品セットなど                                                      | 本体（浄水カートリッジ含む）、<br>電池（CR2032）、<br>取付部品セットなど                                        | 本体（浄水カートリッジ含む）、<br>電池（CR2032）、<br>取付部品セットなど                                         | 本体（浄水カートリッジ含む）、<br>取付部品セットなど                                                        |
| 交換用浄水カートリッジ               |              | HGC9S / HGC9SW                                                                    |                                                                                   |                                                                                   | MDC01S / MDC01SW / MDC03SW                                                         |                                                                                     |                                                                                     |
| 交換用浄水カートリッジJANコード         |              | 4962752005213 / 4962752005220                                                     |                                                                                   |                                                                                   | 4962752005602 / 4962752005619 / 4962752005626                                      |                                                                                     |                                                                                     |

\*1 JIS S 3201 家庭用浄水器試験方法に定められた除去対象17物質です。

\*2 浄水器協会が定められた規格基準（JWPAS B.）に挙げられている除去対象物質です。

\*3 1,2-DCE=シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン

\*4 PFOS：ペルフルオロオクタンスルホン酸 PFOA：ペルフルオロオクタン酸

※仕様やパッケージは予告なく変更する場合があります。取扱説明書、個装箱の表記についても順次変更してまいります。

蛇口直結型/据置型 本体仕様一覧

| タイプ/シリーズ名                 | MONOシリーズ                                                                          | CBシリーズ                                                                            |                                                                                   |                                                                                    | CGシリーズ                                                                              | 据置型                                                                                 |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 製品                        |  |  |  |  |  |  |
| 品番                        | MD111-WT                                                                          | CB096-GY                                                                          | CB026-GY                                                                          | CB023-WT                                                                           | CG104-WT                                                                            | SSX880-NV                                                                           |
| パッケージデザイン                 |  |  |  |  |  |  |
| JANコード                    | 4962752007897                                                                     | 4962752009853                                                                     | 4962752009648                                                                     | 4962752009334                                                                      | 4962752007590                                                                       | 4962752002847                                                                       |
| 浄水グレード                    | HIGH GRADE<br>★★★★★                                                               | STANDARD+<br>★★★★★                                                                | STANDARD+<br>★★★★★                                                                | STANDARD+<br>★★★★★                                                                 | STANDARD<br>★★★★★                                                                   | 除去物質数12+3                                                                           |
| 除去対象物質*1                  | 遊離残留塩素                                                                            | ●                                                                                 | ●                                                                                 | ●                                                                                  | ●                                                                                   | 35,000L                                                                             |
|                           | 濁り(雑菌・微粒子等)                                                                       | ●                                                                                 | ●                                                                                 | ●                                                                                  | ●                                                                                   | 20,000L                                                                             |
|                           | クロロホルム                                                                            | ●                                                                                 | —                                                                                 | —                                                                                  | —                                                                                   | 8,000L                                                                              |
|                           | ブロモジクロロメタン                                                                        | ●                                                                                 | ●                                                                                 | ●                                                                                  | ●                                                                                   | 8,000L                                                                              |
|                           | ジブロモクロロメタン                                                                        | ●                                                                                 | ●                                                                                 | ●                                                                                  | ●                                                                                   | 8,000L                                                                              |
|                           | ブロモホルム                                                                            | ●                                                                                 | ●                                                                                 | ●                                                                                  | ●                                                                                   | 8,000L                                                                              |
|                           | テトラクロロエチレン                                                                        | ●                                                                                 | ●                                                                                 | ●                                                                                  | ●                                                                                   | 8,000L                                                                              |
|                           | トリクロロエチレン                                                                         | ●                                                                                 | ●                                                                                 | ●                                                                                  | ●                                                                                   | 8,000L                                                                              |
|                           | 総トリハロメタン                                                                          | ●                                                                                 | —                                                                                 | —                                                                                  | —                                                                                   | 8,000L                                                                              |
|                           | CAT(農薬)                                                                           | ●                                                                                 | ●                                                                                 | ●                                                                                  | ●                                                                                   | 8,000L                                                                              |
|                           | 2-MIB(カビ臭)                                                                        | ●                                                                                 | ●                                                                                 | ●                                                                                  | ●                                                                                   | 8,000L                                                                              |
|                           | 溶解性鉛                                                                              | ●                                                                                 | —                                                                                 | —                                                                                  | —                                                                                   | 8,000L                                                                              |
|                           | 1,2-DCE*3                                                                         | ●                                                                                 | ●                                                                                 | —                                                                                  | —                                                                                   | —                                                                                   |
|                           | ベンゼン                                                                              | ●                                                                                 | —                                                                                 | —                                                                                  | —                                                                                   | —                                                                                   |
|                           | 陰イオン界面活性剤                                                                         | ●                                                                                 | —                                                                                 | —                                                                                  | —                                                                                   | —                                                                                   |
|                           | フェノール類                                                                            | ●                                                                                 | ●                                                                                 | —                                                                                  | —                                                                                   | —                                                                                   |
|                           | ジェオスミン                                                                            | ●                                                                                 | —                                                                                 | —                                                                                  | —                                                                                   | —                                                                                   |
|                           | PFOS及びPFOA*4                                                                      | ●                                                                                 | ●                                                                                 | ●                                                                                  | ●                                                                                   | 8,000L                                                                              |
|                           | 鉄(微粒子状)                                                                           | ●                                                                                 | ●                                                                                 | ●                                                                                  | ●                                                                                   | ●                                                                                   |
|                           | アルミニウム(中性)                                                                        | ●                                                                                 | ●                                                                                 | ●                                                                                  | ●                                                                                   | ●                                                                                   |
| 交換お知らせ機能                  | —                                                                                 | 液晶                                                                                | —                                                                                 | —                                                                                  | —                                                                                   | —                                                                                   |
| 適正流量お知らせ機能                | —                                                                                 | —                                                                                 | —                                                                                 | —                                                                                  | —                                                                                   | —                                                                                   |
| チェックウィンドー                 | ●                                                                                 | —                                                                                 | —                                                                                 | —                                                                                  | —                                                                                   | —                                                                                   |
| ろ過流量                      | 1.6L/分                                                                            | 1.6L/分                                                                            | 1.6L/分                                                                            | 1.6L/分                                                                             | 1.6L/分                                                                              | 3.0L/分                                                                              |
| ろ材の取替時期の目安                | 900L<br>3ヶ月(1日10L使用した場合)                                                          | 1800L<br>6ヶ月(1日10L使用した場合)                                                         | 1800L<br>6ヶ月(1日10L使用した場合)                                                         | 900L<br>3ヶ月(1日10L使用した場合)                                                           | 900L<br>3ヶ月(1日10L使用した場合)                                                            | 12ヶ月*5<br>(1日20L使用した場合)                                                             |
| 本体サイズ(幅×奥行×高さ)<br>質量(満水時) | 138×58×103mm<br>250g(350g)                                                        | 131×96×59mm<br>220g(330g)                                                         | 131×100×59mm<br>205g(315g)                                                        | 131×100×59mm<br>205g(315g)                                                         | 117×58×95mm<br>210g(300g)                                                           | 143×113×203mm<br>1,500g(2,400g)                                                     |
| 付属品                       | 本体(浄水カートリッジ含む)、<br>取付部品セットなど                                                      | 本体(浄水カートリッジ含む)、<br>取付部品セットなど                                                      | 本体(浄水カートリッジ含む)、<br>取付部品セットなど                                                      | 本体(浄水カートリッジ含む)、<br>取付部品セットなど                                                       | 本体(浄水カートリッジ含む)、<br>取付部品セットなど                                                        | 本体(浄水カートリッジ含む)、<br>取付部品セットなど                                                        |
| 交換用浄水カートリッジ               | MDC01S /<br>MDC01SW /<br>MDC03SW                                                  | CBC03 / CBC03W / CBC06                                                            |                                                                                   |                                                                                    | CGC4W                                                                               | SSC8800                                                                             |
| 交換用浄水カートリッジJANコード         | 4962752005602 /<br>4962752005619 /<br>4962752005626                               | 4962752009662                                                                     | / 4962752005640 / 4962752009655                                                   |                                                                                    | 4962752007606                                                                       | 4962752002861                                                                       |

\*1 JIS S 3201 家庭用浄水器試験方法に定められた除去対象17物質です。

\*2 浄水器協会が定められた規格基準(JWPAS B.)に挙げられている除去対象物質です。

\*3 1,2-DCE=シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン

\*4 PFOS: ペルフルオロオクタンスルホン酸 PFOA: ペルフルオロオクタン酸

\*5 クロロホルムを基準としています。

※仕様やパッケージは予告なく変更する場合があります。取扱説明書、個装箱の表記についても順次変更してまいります。

# 浄水シャワー/脱塩素バス 本体仕様一覧

| 製品名               | 浄水シャワー<br>SM302                                                                   |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 製品                |  |
| 品番                | SM302-WT                                                                          |
| パッケージデザイン         |  |
| JANコード            | 4962752009488                                                                     |
| 遊離残留塩素低減能力*       | 3,000L<br>(約6時間)                                                                  |
| ろ材の取替時期の目安        | 1ヶ月<br>(1日12分使用した場合)                                                              |
| 交換用浄水カートリッジ       | SMC302                                                                            |
| 交換用浄水カートリッジJANコード | 4962752009495                                                                     |

\*50%除去・浄水器協会JWPASJ「浄水シャワーの試験方法」による〈バスでピュアピュアの場合〉原水の残留塩素濃度0.5ppm、水温40℃、10L/分で通水、ろ過後の水の残留塩素濃度が0.15ppmに到達する積算流量。

 浄水シャワー/脱塩素バスをご使用の際には、次のことにご注意ください。

- 50℃未満でお使いください。故障、変形、変色の原因となります。
- 使用中肌にかゆみ等刺激を感じた場合は使用を中止してください。
- 浄水カートリッジは分解したり、中身を取り出したりしないでください。
- 使用水量・水質・水圧・水温・使用地域・残留塩素濃度などの条件で浄水カートリッジの汚れ具合及び寿命が変化することがあります。

| 製品名                       | 浄水シャワー<br>SK106W                                                                                  | 浄水シャワー<br>SY102                                                                     | 脱塩素バス<br>バスでピュアピュア                                                                  |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 製品                        |                 |  |  |
| 品番                        | SK106W-GR                                                                                         | SY102-IV                                                                            | SD104-BL                                                                            |
| パッケージデザイン                 | <br>浄水カートリッジ2個付 |  |  |
| JANコード                    | 4962752006227                                                                                     | 4962752006234                                                                       | 4962752002212                                                                       |
| 遊離残留塩素低減能力*               | 4,000L<br>(約8時間)                                                                                  | 8,000L<br>(約16時間)                                                                   | 8,000L                                                                              |
| ろ材の取替時期の目安                | 2ヶ月<br>(1日8分使用した場合)                                                                               | 4ヶ月<br>(1日8分使用した場合)                                                                 | 1～2ヶ月                                                                               |
| 交換用<br>浄水カートリッジ           | SKC205W                                                                                           | SYC202 / SYC202W                                                                    |                                                                                     |
| 交換用<br>浄水カートリッジ<br>JANコード | 4962752006241                                                                                     | 4962752006258 / 4962752006265                                                       |                                                                                     |